



## tapa en j:

- 1) Revise la moldura para cerciorarse de que la cantidad y la calidad de las mismas correspondan con las del pedido. El instalador tiene que suministrar el adhesivo para pegar la tapa en "j" y el compuesto de pirca. El adhesivo que se utiliza para pegar la tapa en "j" debe ser un cemento de contacto tipo artesanal o una cinta adhesiva por ambos lados de 1/2" (12.7 mm).
- 2) Marque ligeramente con un lápiz el perímetro del área donde se colocará la moldura y el material de revestimiento de paredes.
- 3) Mida la moldura y córtela al tamaño utilizando una sierra de ingletes con una hoja con punta de carburo. Corte los extremos de cada una de las piezas a un ángulo de 45°. La sección más larga de la moldura quedará mirando hacia el nuevo lado del material de revestimiento de paredes.
- 4) Aplique un adhesivo de contacto tipo artesanal o cinta adhesiva por ambos lados a la parte posterior de la sección más larga y péguela a la pared. Siga las instrucciones del fabricante.
- 5) Con un cuchillo ancho, rebaje el compuesto de pirca al punto más alto en el tramo largo de la moldura. Vea el gráfico.
- 6) Siga las instrucciones de instalación del material de revestimiento de paredes. Para obtener mejores resultados, aplique el material de revestimiento de paredes; recorte el material, dejando aproximadamente 1/8" (3.18 mm) de material extra alrededor del perímetro; y meta hacia adentro los bordes visibles en la abertura de 1/16" (1.59 mm).

Vista de perfil

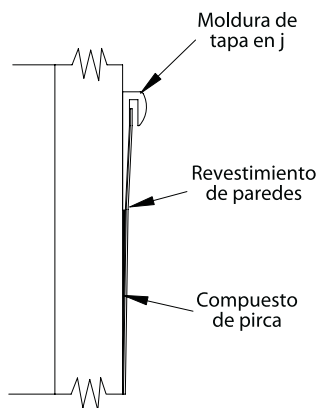

Vista de perfil

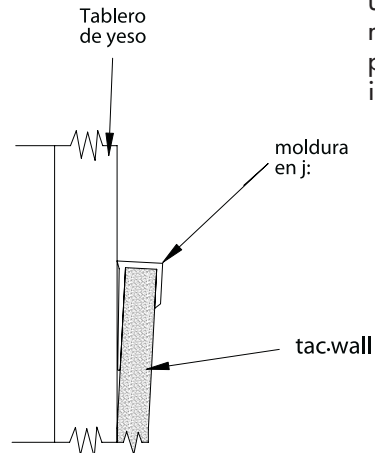

® y ™ son marcas comerciales de RJF International Corporation.

## moldura en j:

- 1) Revise la moldura para cerciorarse de que la cantidad y la calidad de las mismas correspondan con el pedido.
- 2) Siga las instrucciones de instalación de **tac-wall**® para la instalación de **tac-wall** como un tablero de noticias. En este momento, corte solamente el material a la medida y ajústelo.
- 3) Mida la moldura y córtela al tamaño utilizando una sierra de ingletes con una hoja con punta de carburo. Corte los extremos de cada una de las piezas a un ángulo de 45°. La sección más larga de la moldura quedará mirando hacia la parte interior del marco.
- 4) Ajuste las piezas de la moldura a la **tac-wall** en el piso, asegurándose de que haya una buena terminación.

### En el caso de los tableros de corcho de 4' x 8' (1.22 meters x 2.44 meters) o más pequeños:

- 5) Aplique una pequeña gota de adhesivo de linóleo L910 para pisos al interior de la moldura. Coloque inmediatamente las piezas de moldura sobre el material de corcho **tac-wall** y sujételo en el lugar con cinta adhesiva protectora. Deje que el adhesivo se seque entre la moldura y el material de corcho **tac-wall**. Siga las instrucciones de instalación del material de corcho **tac-wall** y fije el panel a la pared.

### Para instalaciones de mayor tamaño:

- 6) Siga las instrucciones de instalación del material de corcho **tac-wall**, dejando 1-1/4" (31.75 mm) alrededor del perímetro sin adhesivo L910. Aplique una pequeña cantidad de L910 a la parte interior y posterior de la moldura y colóquela. Mientras está húmeda, limpie el exceso de adhesivo con jabón y agua. Separe un borde del material de corcho **tac-wall** y deslice la moldura en su lugar. Oprima firmemente para garantizar que haya una buena unión. Instale las piezas restantes de la misma manera. Para obtener mejores resultados, instale las piezas de moldura inmediatamente después de haber instalado el(los) panel(es) de corcho **tac-wall**.



## Instrucciones de instalación de tapa en j y de moldura en j

[www.walltalkers.com](http://www.walltalkers.com)

**walltalkers**

Una división de RJF International Corporation

3875 Embassy Parkway  
Fairlawn, OH 44333  
Teléfono: 800.820.9255 • Fax: 330.688.7703

7075JCT111 10/08