



1. Inspeccione el material cuando lo reciba para comprobar la cantidad y la calidad (el herraje de montaje lo suministra el instalador).
2. Si fuera necesario cortar el aluminio, se recomienda utilizar una sierra de ingletes con una hoja de dientes finos con punta de carburo.
3. Monte primero el aluminio extruido. Deje al menos 3" de holgura entre el extremo de la extrusión y las esquinas interiores, marcos de puerta/ventana y otras protuberancias de la superficie de la pared. Es necesario dejar esta holgura para que el material de corcho tac•wall® pueda insertarse por el extremo de la extrusión.
4. Coloque las tapas de los extremos.

### Riel para el material de corcho de 1"

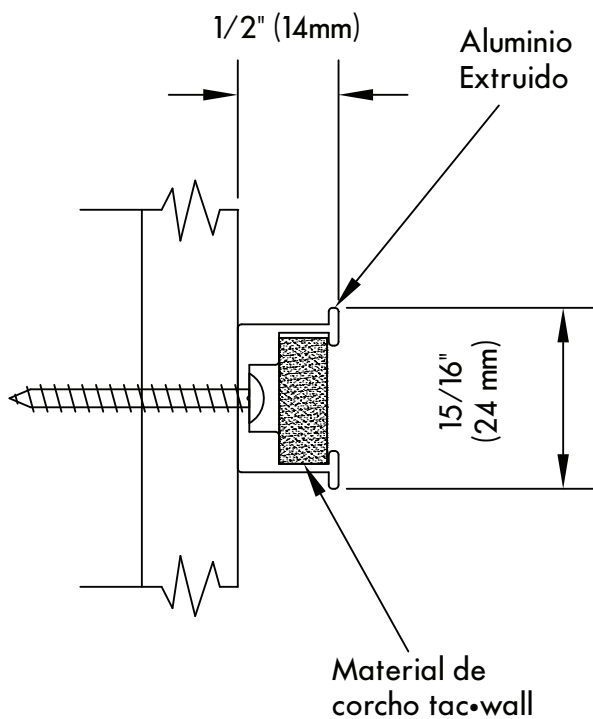

### Riel para el material de corcho de 2"

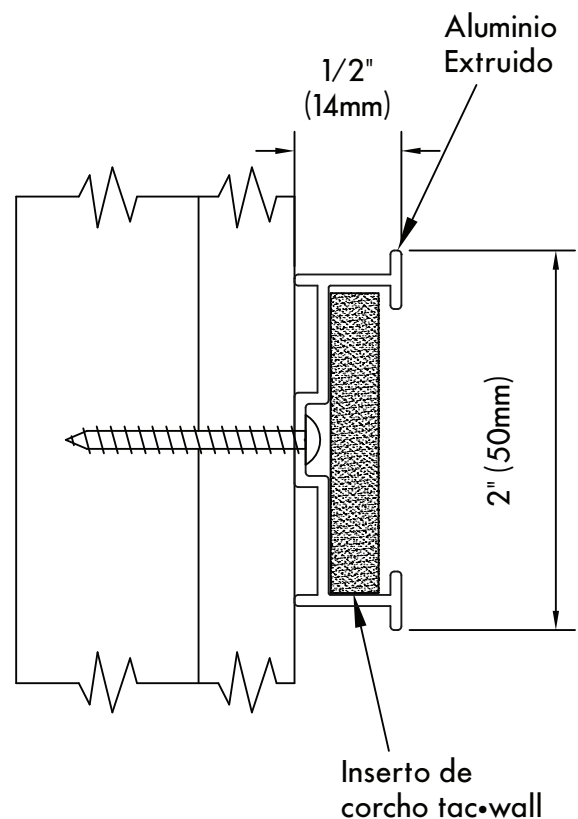

## Instrucciones de montaje de rieles para tiras de corcho de 1" y 2"

[www.walltalkers.com](http://www.walltalkers.com)

**walltalkers**

**Una división de RJF International Corporation**

3875 Embassy Parkway  
Fairlawn, OH 44333

Tel: 800.820.9255 • Fax: 330.688.7703

tac•wall® es una marca comercial registrada de RJF International Corp.

7075ATR3I11 10/10